





newgreenair.com

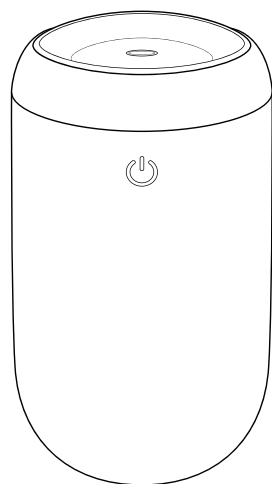

Nous vous félicitons de votre achat du diffuseur Spa Trekker de Greenair!

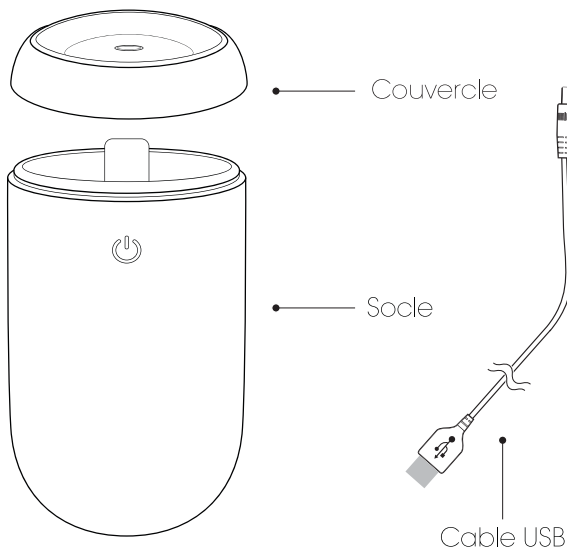

Article no	1105
Couleur	Noir
Mode d'éclairage	Lumières de couleur rotatives / Lumières éteintes
Modes de diffusion	Marche/arrêt
Capacité	60ML
Durée de fonctionnement	Jusqu'à 6 heures (arrêt automatique)
Superficie de diffusion	Jusqu'à 400 pi2
Alimentation	5 V CC, 5 V-1 A
Adaptateur	12 V (auto) ou 100-240 V (mur)

Précaution 3

NE PAS UTILISER D'EAU DISTILLÉE
Veuillez lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser cet article. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par une utilisation inadéquate du diffuseur d'huile essentielle.

	Avertissements et mises en garde		Actions défendues		Actions formellement interdites
--	----------------------------------	--	-------------------	--	---------------------------------


	1. Nettoyer l'appareil lorsque vous changez d'huile.
	2. Pour nettoyer l'appareil, il suffit de rincer le réservoir d'eau et de l'essuyer à l'aide d'un chiffon propre.
	3. NE PAS nettoyer le diffuseur à l'aide de détergents, de solvants ou de nettoyants abrasifs.
	4. Éteindre l'alimentation électrique et débrancher l'appareil avant le nettoyage.
	5. Utiliser l'adaptateur original fourni par le fabricant.
	6. Débrancher et vider l'eau de l'appareil lorsque celui-ci ne servira pas pendant un certain temps.
	7. Ne jamais utiliser de l'eau bouillante ou de l'eau très froide. Ne jamais nettoyer l'appareil à l'aide d'un solvant corrosif.
	8. Ne jamais toucher le capteur de niveau d'eau et éviter que l'appareil touche d'autres objets.
	9. Ne jamais placer sa main au-dessus du disque en céramique lorsque l'appareil est en marche. Cela risque d'être douloureux et peut endommager l'appareil.
	10. Ne jamais envelopper l'adaptateur à l'aide d'un chiffon, d'un papier, etc. Cela empêchera l'appareil de dégager la chaleur normalement, ce qui entraînera un risque de court-circuit qui déformera et brûlera la membrane. Ne jamais toucher l'adaptateur avec les mains mouillées.
	11. N'utiliser que de l'eau et des gouttes d'huile essentielle ou parfumée.
	12. Ne pas diriger l'appareil vers les murs, le plafond et les meubles, car l'excès d'humidité risque de causer des dommages.
	13. Ne pas démonter l'appareil afin d'en exposer les pièces électriques. Pour obtenir de l'aide ou des renseignements au sujet de la garantie, communiquer avec le service à la clientèle.
	14. Ne jamais placer l'appareil sur un tissu mou qui entraverait la circulation d'air et empêcherait l'office à bruite et la ventilation de fonctionner adéquatement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

L'achat du diffuseur comprend une garantie limitée d'un an couvrant les défauts de fabrication. La garantie exclut : l'usure normale, les dommages causés par une mauvaise utilisation, les dommages d'huile sur la surface extérieure du diffuseur ou sur tout autre bien personnel avec lequel l'huile est entrée en contact.

Si l'appareil semble mal fonctionner ou est défectueux, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 548-0040.

Prenez note que les clients demandant un remplacement devront assumer les frais d'expédition de retour, même s'il est couvert par la garantie. Le fabricant se réserve le droit de décider, à son entière discrétion, s'il est nécessaire de remplacer l'appareil. Tout diffuseur retourné au fabricant pour inspection doit être propre et exempt d'huile, sans quoi il sera retourné à l'expéditeur sans avoir été inspecté.

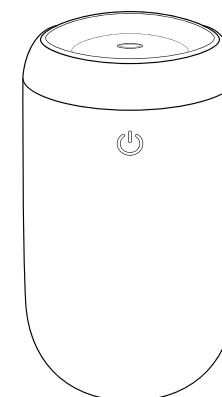

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Veuillez envoyer un message à notre service à la clientèle à l'adresse customerservice@newgreenair.com ou appelez-nous au 1 888 548-0040. Nous vous rappellerons dans un délai de 24 heures.




© 2019 GREENAIR INC, CLEVELAND, OH 44130
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE
www.newgreenair.com

Spa Trekker est un diffuseur ultrasonique qui fait vibrer l'eau fraîche dans l'appareil, ce qui produit une brume ultra fine. Les huiles essentielles se dispersent donc immédiatement dans l'air, vous faisant profiter des avantages de l'aromathérapie.

AVERTISSEMENT :


NE PAS REMPLIR LE SOCLE SOUS L'EAU COURANTE.
NE PAS UTILISER D'EAU PURIFIÉE OU DISTILLÉE.
NE PAS DÉPLACER L'APPAREIL APRÈS L'AVOIR REMPLI.

- Exigence en matière de source d'alimentation USB : 5 V-1 A ou intensité supérieure.
- Modèle compatible avec la plupart des chargeurs muraux dotés d'un port USB et des adaptateurs d'alimentation USB pour prise de courant pour accessoire (allume-cigrette) de 12 V dans une voiture.

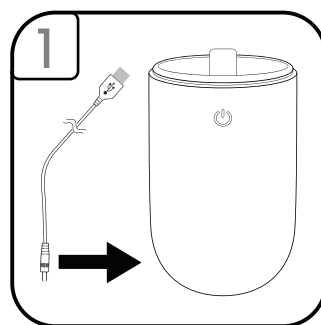

Branchez le câble USB dans la base du diffuseur.


Branchez le câble USB dans une source de pouvoir.

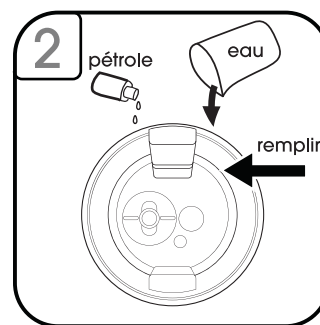


À l'aide d'une tasse, remplir l'appareil d'eau du robinet jusqu'à la ligne de remplissage.

Ne pas dépasser la ligne de remplissage.

Ajouter de 5 à 10 gouttes d'huile essentielle.

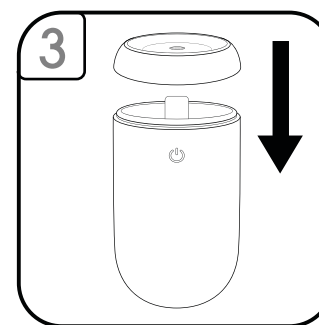

Réassembler.

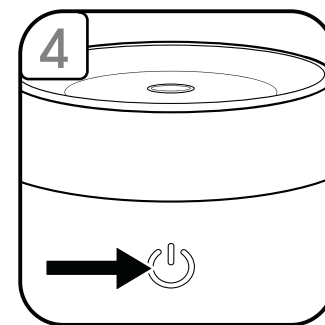

Appuyez une fois sur l'icône d'alimentation pour commencer à brumer avec les lumières allumées.


Appuyez deux fois sur l'icône d'alimentation pour éteindre les lumières et continuer à vous vaporiser.

Appuyez trois fois sur l'icône d'alimentation pour éteindre le diffuseur.


Nettoyage/entretien 7

Nettoyage/entretien 8


Dépannage 9

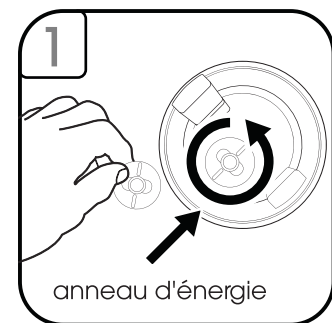

anneau d'énergie

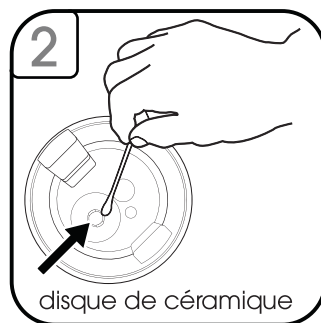

disque de céramique

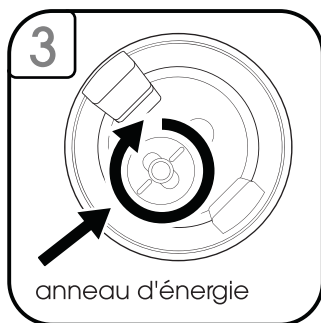

anneau d'énergie

Tout d'abord, déverrouiller l'anneau d'alimentation.

Puis, à l'aide d'un coton-tige imbibé eau chaude, nettoyer délicatement le disque de céramique pour retirer les résidus d'huile.

Après le nettoyage, replacer l'anneau d'alimentation.

l'anneau doit être en place pour que le diffuseur fonctionne correctement.

Nettoyage:

- Rincer l'appareil avec de l'eau tiède et l'essuyer comme suit,
 - i. Nettoyer l'appareil en l'essuyant avec un linge humide doux.
 - ii. Essuyer avec un linge doux imbibé d'alcool à friction, au besoin, pour éliminer les résidus d'huile.
 - iii. Nettoyer le disque en céramique à l'intérieur du socle à l'aide d'un coton-tige imbibé d'eau ou d'alcool à friction.

- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil lorsque vous changez d'huile.

- Ne pas nettoyer le diffuseur à l'aide de détergents, de solvants ou de nettoyants abrasifs.

Ne pas retourner le diffuseur au détaillant. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle du fabricant pour obtenir de l'aide.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Aucune brume.	Utilisation d'eau distillée ou purifiée. L'appareil est vide.	Utiliser de l'eau du robinet (sans la filter). Ajouter plus d'eau.
Peu ou pratiquement pas de brume.	L'appareil doit être nettoyé. Les huiles adhérent au disque en céramique ou au capteur. L'eau dépasse le niveau d'eau maximal.	Comme indiqué, nettoyer l'appareil à l'eau claire et le disque en céramique ainsi que le capteur avec une brosse ou un coton-tige. Nettoyer l'appareil et remplir le réservoir à moitié. Ajouter encore de l'eau après avoir vérifié le bon fonctionnement de l'appareil.
Lumière clignotante.	L'indicateur de niveau d'eau est sale.	Nettoyer l'appareil comme indiqué. Veiller à nettoyer le capteur et le disque au fond de l'appareil avec un coton-tige.
L'appareil continue à fonctionner même vide.	L'indicateur de niveau d'eau est sale.	Nettoyer l'appareil comme indiqué. Veiller à nettoyer le capteur et le disque au fond de l'appareil avec un coton-tige.
Aucune brume: l'appareil vaporise l'eau.	L'eau est trop froide.	Utiliser de l'eau un peu plus chaude.

AVERTISSEMENT : Tenir hors de la portée des enfants et des animaux. Ne pas utiliser sur des surfaces en bois ou sur des surfaces peintes pouvant être endommagées par les huiles essentielles. Toujours veiller à ce que l'appareil reste droit. Ne jamais pencher l'appareil, car l'eau risque de se déverser et d'endommager les meubles et les tissus.

