



Mode d'emploi et entretien

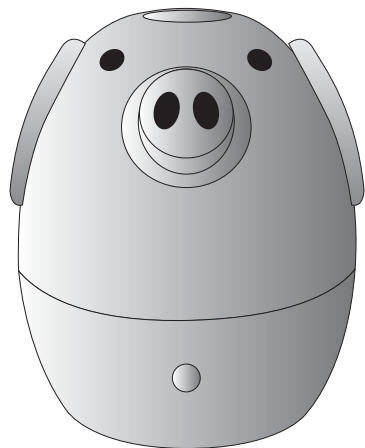

greenair

newgreenair.com

Veuillez lire les instructions soigneusement avant emploi.

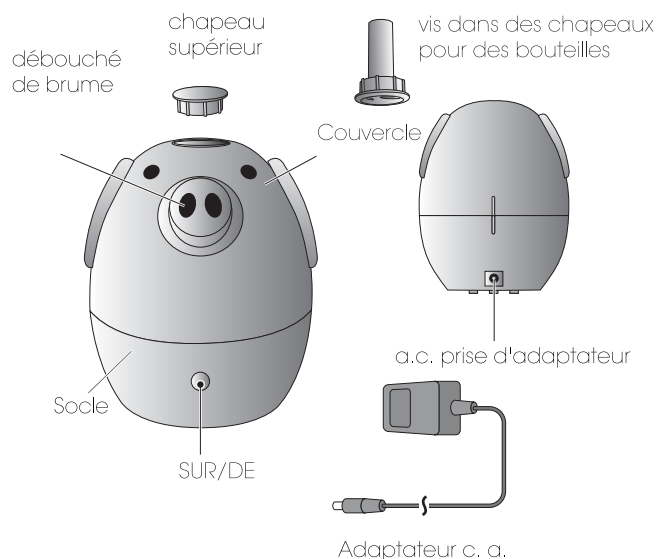

Nous vous félicitons de votre achat du diffuseur Creature Comforts de Greenair!

Article no	526
Couleur	Rose
Capacité	200 ML
Durée de fonctionnement	Jusqu' à 8 heures
Usages Spéciaux	2 adaptateurs de bouteille d'eau inclus pour le temps d'exécution prolongé
Étendue	1000 pi2
Tension	24V- 0.5A

Précaution 3

NE PAS UTILISER D'EAU DISTILLÉE

Veuillez lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser cet article. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par une utilisation inadéquate du diffuseur d'huile essentielle.

	Avertissements et mises en garde		Actions défendues		Actions formellement interdites
--	----------------------------------	--	-------------------	--	---------------------------------


	1. Nettoyer l'appareil lorsque vous changez d'huile.
	2. Pour nettoyer l'appareil, il suffit de rincer le réservoir d'eau et de l'essuyer à l'aide d'un chiffon propre.
	3. NE PAS nettoyer le diffuseur à l'aide de détergents, de solvants ou de nettoyants abrasifs.
	4. Éteindre l'alimentation électrique et débrancher l'appareil avant le nettoyage.
	5. Utiliser l'adaptateur original fourni par le fabricant.
	6. Débrancher et vider l'eau de l'appareil lorsque celui-ci ne servira pas pendant un certain temps.
	7. Ne jamais utiliser de l'eau bouillante ou de l'eau très froide. Ne jamais nettoyer l'appareil à l'aide d'un solvant corrosif.
	8. Ne jamais toucher le capteur de niveau d'eau et éviter que l'appareil touche d'autres objets.
	9. Ne jamais placer sa main au-dessus du disque en céramique lorsque l'appareil est en marche. Cela risque d'être douloureux et peut endommager l'appareil.
	10. Ne jamais envelopper l'adaptateur à l'aide d'un chiffon, d'un papier, etc. Cela empêchera l'appareil de dégager la chaleur normalement, ce qui entraînera un risque de court-circuit qui déformera et brûlera la membrane. Ne jamais toucher l'adaptateur avec les mains mouillées.
	11. N'utiliser que de l'eau et des gouttes d'huile essentielle ou parfumée.
	12. Ne pas diriger l'appareil vers les murs, le plafond et les meubles, car l'excès d'humidité risque de causer des dommages.
	13. Ne pas démonter l'appareil afin d'exposer les pièces électriques. Pour obtenir de l'aide ou des renseignements au sujet de la garantie, communiquer avec le service à la clientèle.
	14. Ne jamais placer l'appareil sur un tissu mou qui entraverait la circulation d'air et empêcherait l'orifice à brume et la ventilation de fonctionner adéquatement.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

L'achat du diffuseur comprend une garantie limitée d'un an couvrant les défauts de fabrication. La garantie exclut : l'usure normale, les dommages causés par une mauvaise utilisation, les dommages d'huile sur la surface extérieure du diffuseur ou sur tout autre bien personnel avec lequel l'huile est entrée en contact.

Si l'appareil semble mal fonctionner ou est défectueux, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 548-0040.


Prenez note que les clients demandant un remplacement devront assumer les frais d'expédition de retour, même s'il est couvert par la garantie. Le fabricant se réserve le droit de décider, à son entière discrétion, s'il est nécessaire de remplacer l'appareil. Tout diffuseur retourné au fabricant pour inspection doit être propre et exempt d'huile, sans quoi il sera retourné à l'expéditeur sans avoir été inspecté.

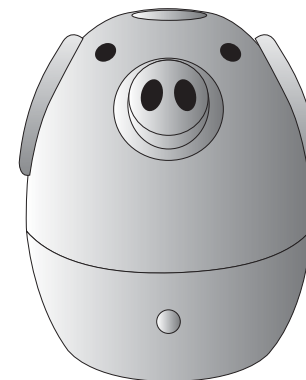

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Veuillez envoyer un message à notre service à la clientèle à l'adresse customerservice@newgreenair.com ou appelez-nous au 1 888 548-0040. Nous vous rappellerons dans un délai de 24 heures.

greenair
organic & earth friendly


Les diffuseurs de confort de créature de Greenair sont grands pour obtenir des enfants impliqués dans une pratique en matière d'aromathérapie. Elle a conçu pour être appréciée comme diffuseur ou humidificateur à l'aide d'un des attachements de bouteille. Ce diffuseur ultrasonique introduira des heures d'aromathérapie dans votre maison.

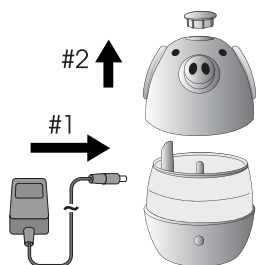

No 1 : D'abord, brancher le cordon dans l'unité. Puis, brancher l'unité dans une prise murale.

No 2 : Abaisser le couvercle sur le socle.


AVERTISSEMENT :
NE PAS REMPLIR LE SOCLE SOUS L'EAU COURANTE.
NE PAS UTILISER D'EAU PURIFIÉE OU DISTILLÉE.
NE PAS DÉPLACER L'APPAREIL APRÈS L'AVOIR REMPLI.

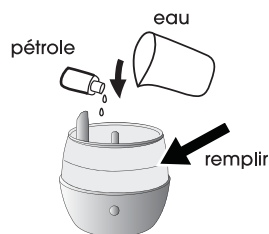

À l'aide d'une tasse, remplir l'appareil d'eau du robinet jusqu'à la ligne de remplissage.

Ne pas dépasser la ligne de remplissage.


Ajouter de 5 à 10 gouttes d'huile essentielle et réassembler.

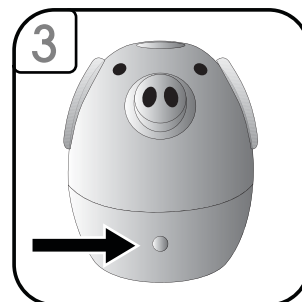

Pour commander le brouillard :

Touchez l'icône de puissance une fois pour le brouillard continu.


Touchez une deuxième fois de mettre l'unité hors tension.

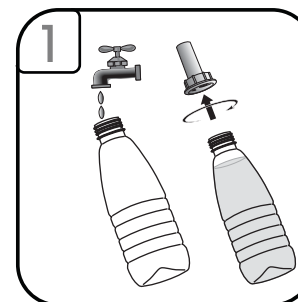

#1 : D'abord, ajoutez l'eau du robinet à votre propre bouteille d'eau de 6-8 fl.oz. N'AJOUTEZ PAS L'HUILE DANS LA BOUTEILLE D'EAU.


#2 : Vis sur le chapeau dans la bouteille d'eau.

#3 : Ajoutez 5 gouttes d'huile essentielle dans la base de diffuseur.

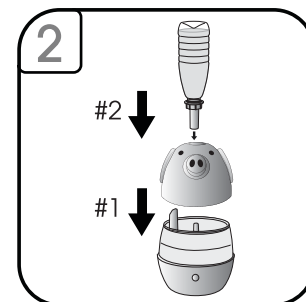

Assemblez après l'unité en remplaçant la couverture.


Après, insérez votre bouteille d'eau avec le chapeau installé dans la couverture du diffuseur.

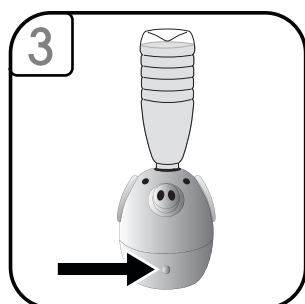

Pour commander le brouillard :

Touchez l'icône de puissance une fois pour le brouillard continu.

Touchez une deuxième fois de mettre l'unité hors tension.

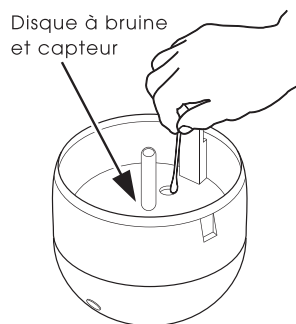

À l'aide d'un coton-tige imbibé d'eau, nettoyer délicatement le disque à bruite et le capteur se trouvant au fond du socle.

Nettoyage:

- Rincer l'appareil avec de l'eau tiède et l'essuyer comme suit,
 - i. Nettoyer l'appareil en l'essuyant avec un linge humide doux.
 - ii. Essuyer avec un linge doux imbibé d'alcool à friction, au besoin, pour éliminer les résidus d'huile.
 - iii. Nettoyer le disque en céramique à l'intérieur du socle à l'aide d'un coton-tige imbibé d'eau ou d'alcool à friction.
- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil lorsque vous changez d'huile.
- Ne pas nettoyer le diffuseur à l'aide de détergents, de solvants ou de nettoyants abrasifs.

Ne pas retourner le diffuseur au détaillant.
Veillez communiquer avec le service à la clientèle du fabricant pour obtenir de l'aide.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Aucune bruite.	Utilisation d'eau distillée ou purifiée. L'appareil est vide.	Utiliser de l'eau du robinet (sans la filtrer). Ajouter plus d'eau.
Peu ou pratiquement pas de bruite.	L'appareil doit être nettoyé. Les huiles adhèrent au disque en céramique ou au capteur. L'eau dépasse le niveau d'eau maximal.	Comme indiqué, nettoyer l'appareil à l'eau claire et le disque en céramique ainsi que le capteur avec une brosse ou un coton-tige. Nettoyer l'appareil et remplir le réservoir à moitié. Ajouter encore de l'eau après avoir vérifié le bon fonctionnement de l'appareil.
Lumière clignotante.	L'indicateur de niveau d'eau est sale.	Nettoyer l'appareil comme indiqué. Veiller à nettoyer le capteur et le disque au fond de l'appareil avec un coton-tige.
L'appareil continue à fonctionner même vide.	L'indicateur de niveau d'eau est sale.	Nettoyer l'appareil comme indiqué. Veiller à nettoyer le capteur et le disque au fond de l'appareil avec un coton-tige.
Aucune bruite; l'appareil vaporise l'eau.	L'eau est trop froide.	Utiliser de l'eau un peu plus chaude.

AVERTISSEMENT : Tenir hors de la portée des enfants et des animaux. Ne pas utiliser sur des surfaces en bois ou sur des surfaces peintes pouvant être endommagées par les huiles essentielles. Toujours veiller à ce que l'appareil reste droit. Ne jamais pencher l'appareil, car l'eau risque de se déverser et d'endommager les meubles et les tissus.