



Diffuseur d'huile Trellis

Mode d'emploi et entretien

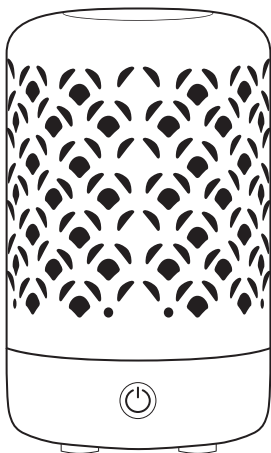


nature's
REMEDY

Pièces 1

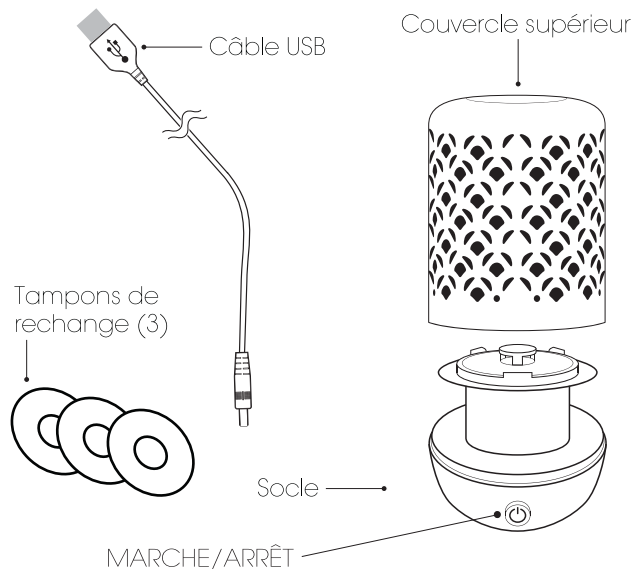

Nous vous félicitons de votre achat du diffuseur d'huile Trellis de Nature's Remedy!

Spécifications 2

Article no	625
Couleur	socle et couvercle blancs
Éclairage à DEL	bleues
Modes de vaporisation	continu (pas d'arrêt automatique)
Étendue	400 pi2
Tension	5 V c. c.
Puissance nominale	1.5W
Piles	3 piles AA
Protection de recharge	Type-C de protection de recharge Article #572 (supplémentaire vendu séparément)

PRÉCAUTION

NE PAS UTILISER D'EAU DISTILLÉE

Veuillez lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser cet article. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par une utilisation inadéquate du diffuseur d'huile essentielle.

	Avertissements et mises en garde
	Actions défendues
	Actions formellement interdites

	1. Nettoyer l'appareil lorsque vous changez d'huile.
	2. NE PAS nettoyer le diffuseur à l'aide de détergents, de solvants ou de nettoyants abrasifs.
	3. Éteindre l'alimentation électrique et débrancher l'appareil avant le nettoyage.
	4. Utiliser l'adaptateur original fourni par le fabricant.
	5. Ne pas démonter l'appareil afin d'en exposer les pièces électriques. Pour obtenir de l'aide ou des renseignements au sujet de la garantie, communiquer avec le service à la clientèle.


GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

L'achat du diffuseur comprend une garantie limitée d'un an couvrant les défauts de fabrication. La garantie exclut : l'usure normale, les dommages causés par une mauvaise utilisation, les dommages d'huile sur la surface extérieure du diffuseur ou sur tout autre bien personnel avec lequel l'huile est entrée en contact.

Si l'appareil semble mal fonctionner ou est défectueux, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 548-0040.

Prenez note que les clients demandant un remplacement devront assumer les frais d'expédition de retour, même s'il est couvert par la garantie. Le fabricant se réserve le droit de décider, à son entière discrétion, s'il est nécessaire de remplacer l'appareil. Tout diffuseur retourné au fabricant pour inspection doit être propre et exempt d'huile, sans quoi il sera retourné à l'expéditeur sans avoir été inspecté.

CETTE GARANTIE EST OFFERTE À L'EXCLUSION DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES OFFERTES PAR LE FABRICANT, EXPLICITES OU IMPLICITES, LESQUELLES SONT EXPRESSÉMENT EXCLUES.

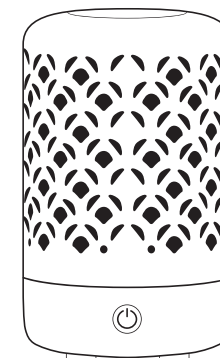


Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Veuillez envoyer un message à notre service à la clientèle à l'adresse customerservice@newgreenair.com ou appelez-nous au 1 888 548-0040. Nous vous rappellerons dans un délai de 24 heures.


nature's
REMEDY

© 2016, © 2018 NATURE'S REMEDY
PLEASANT GROVE, UT 84062
MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE


Option #1 - USB

Au choix
Option #1 - USB
Option #2 - Trois piles AA

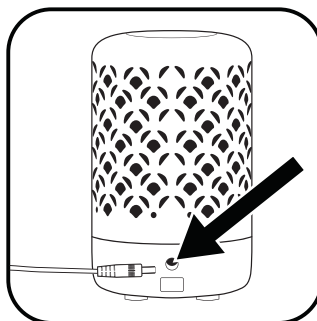


Brancher le câble USB dans le diffuseur puis à votre ordinateur personnel ou à l'adaptateur mural.


Option #2 - Piles

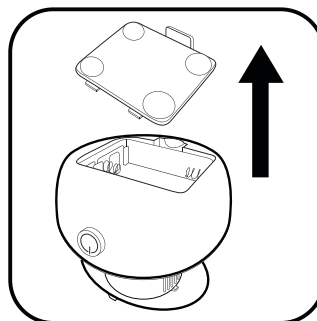


Retirer le couvercle du logement des piles dans le socle.

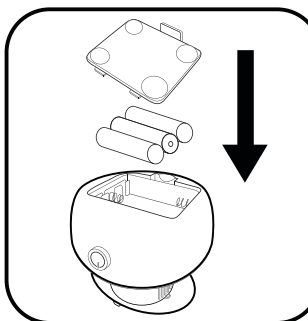

Insérer trois piles AA et remettre le couvercle en place.

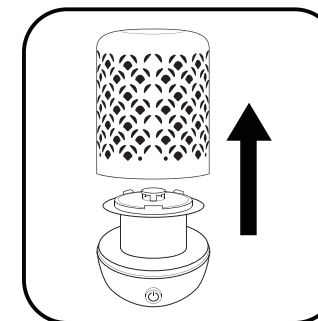

Retirer le couvercle du socle.

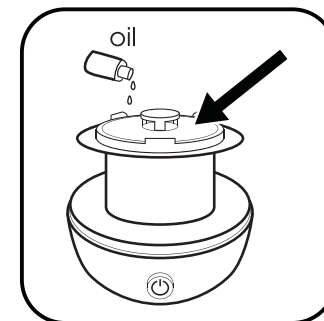


Placer un tampon dans le logement et le glisser sous les pattes. Ajouter 30 gouttes d'huile essentielle.

* Si on utilise des piles et le câble USB, ce dernier fournira d'abord l'alimentation.


* **Ne pas sursaturer le tampon de coton.**

Fonctionnement

5

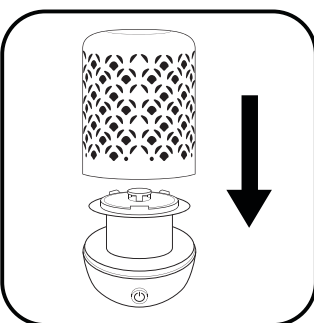

Abaissier le couvercle sur le socle.

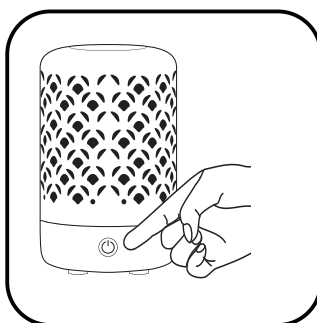

Première pression : mise en marche du diffuseur et de la veilleuse

Deuxième pression : arrêt du diffuseur et de la veilleuse

Nettoyage/entretien

6

Nettoyage:

- Rincer l'appareil avec de l'eau tiède et l'essuyer comme suit,
 - i. Nettoyer l'appareil en l'essuyant avec un linge humide doux.
 - ii. Essuyer avec un linge doux imbibé d'alcool à friction, au besoin, pour éliminer les résidus d'huile.
 - iii. Nettoyer le disque en céramique à l'intérieur du socle à l'aide d'un coton-tige imbibé d'eau ou d'alcool à friction.

- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil lorsque vous changez d'huile.

- Ne pas nettoyer le diffuseur à l'aide de détergents, de solvants ou de nettoyants abrasifs.

Ne pas retourner le diffuseur au détaillant.
Veuillez communiquer avec le service à la clientèle du fabricant pour obtenir de l'aide.

Dépannage

7

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le diffuseur ne fonctionne pas.	Les piles sont faibles.	Les remplacer par trois nouvelles piles AA.
	Le câble USB n'est pas branché.	Brancher le câble USB à l'ordinateur personnel.
	L'appareil ne reçoit pas assez de courant.	Vérifier l'alimentation du port USB.
Aucune odeur, odeur faible ou inhabituelle.	Pas de courant ou courant faible.	Ne pas utiliser de diviseur.
	La pièce est trop grande.	Les remplacer par trois nouvelles piles AA.
	Il n'y a pas suffisamment d'huile.	L'étendue recommandée est 200 pl2 au maximum.
	On n'a pas mis de tampon de recharge imbibé d'une nouvelle huile.	Nous recommandons l'utilisation d'un tampon différent pour chaque huile.
	On ne nettoie pas le diffuseur lors du changement d'huile.	L'huile peut laisser un arôme. Suivre les instructions de nettoyage lors du changement d'huile ou toutes les quelques utilisations pour des résultats optimaux.

AVERTISSEMENT : Tenir hors de la portée des enfants et des animaux. Ne pas utiliser sur des surfaces en bois ou sur des surfaces peintes pouvant être endommagées par les huiles essentielles. Toujours veiller à ce que l'appareil reste droit. Ne jamais pencher l'appareil, car l'eau risque de se déverser et d'endommager les meubles et les tissus.

