


# BLIZZARD

## Essential Oil Ultrasonic Diffuser

### Diffuseur Ultrasonique D'huile Essentielle

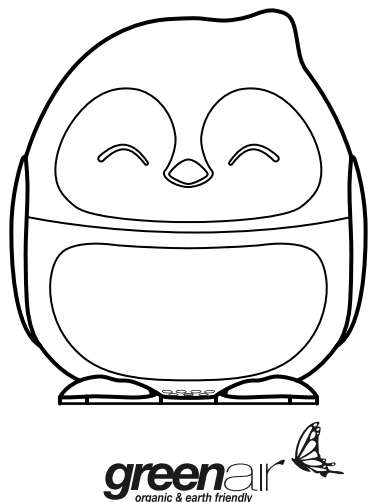

We will be happy to assist you with any questions. Please contact our Customer Service Department at 1-888-548-0040. All calls are returned within 24 hours.

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos ques-tions. Veuillez envoyer un message à notre service à la clientèle à l'adresse customerservice@newgree-nair.com ou appelez-nous au 1 888 548-0040, Nous vous rappellerons dans un délai de 24 heures,



© 2022 GREENAIR | CLEVELAND, OH 44130  
MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE

www.newgreenair.com

Purchase of this diffuser includes a One Year Limited Guarantee that covers manufacturing defects. It excludes normal wear and tear, damage caused by improper use, oil damage to the outside of the diffuser or oil damage to any other personal materials that the oil may come into contact with.

If you believe your unit is defective or malfunctioning, please contact us at 888-548-0040.

Note that customers are responsible for return shipping costs if seeking replacement, even when covered by a guarantee. Manufacturer reserves sole discretion to determine whether replacement is needed. All diffusers sent to manufacturer for inspection must be clean and free of any oil residue or it will be returned without inspection.


L'achat du diffuseur comprend une garantie limitée d'un an couvrant les défauts de fabrication. La garantie exclut : l'usure normale, les dommages causés par une mauvaise utilisation, les dommages d'huile sur la surface extérieure du diffuseur ou sur tout autre bien personnel avec lequel l'huile est entrée en contact.

Si l'appareil semble mal fonctionner ou est défectueux, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1 888 548-0040.

Prenez note que les clients demandant un remplace-ment devront assumer les frais d'expédition de retour, même s'il est couvert par la garantie. Le fabricant se réserve le droit de décider, à son entière discrétion, s'il est nécessaire de remplacer l'appareil. Tout diffuseur retourné au fabricant pour inspection doit être propre et exempt d'huile, sans quoi il sera retourné à l'expéditeur sans avoir été inspecté.

Please read the instruction carefully before using.

## PARTS Pièces

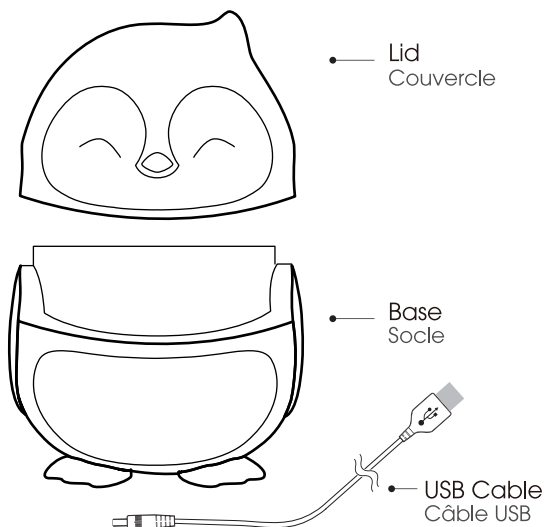

Congratulations on your purchase of the Greenair® Blizzard Diffuser.

Nous vous Félicitons de votre achat du diffuseur Blizzard de Greenair!

## DO NOT USE DISTILLED WATER NE PAS UTILISER D'EAU DISTILLÉE

## PRECAUTION Précaution

Please read the instructions carefully before using. Manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect use of the Essential Oil diffuser.

Veuillez lire le mode d'emploi attentivement avant d'utiliser cet article. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage causé par une utilisation inadéquate du diffuseur d'huile essentielle.

- 1. Shut off and unplug the power before cleaning**  
Nettoyer l'appareil lorsque vous changez d'huile.
- 2. Clean the unit by rinsing the water tank and wiping it dry with a clean cloth**  
Pour nettoyer l'appareil, il suffit de rincer le réservoir d'eau et de l'essuyer à l'aide d'un chiffon propre.
- 3. Do not use detergents, solvents or abrasive agents to clean the diffuser unit**  
NE PAS nettoyer le diffuseur à l'aide de détergents, de solvants ou de nettoyeurs abrasifs.
- 4. Clean the unit when changing to a different oil**  
Eteindre l'alimentation électrique et débrancher l'appareil avant le nettoyage.
- 5. Use the original adapter provided by the manufacturer**  
Utiliser l'adaptateur original fourni par le fabricant.
- 6. If you don't use the device for a long time, unplug and pour water out**  
Débrancher et vider l'eau de l'appareil lorsque celui-ci ne servira pas pendant un certain temps.
- 7. Never use steamed water or very cold water.**  
Ne jamais utiliser de l'eau bouillante ou de l'eau très froide. Ne jamais nettoyer l'appareil à l'aide d'un solvant corrosif.
- 8. Never touch water level sensor and avoid product hitting other objects**  
Ne jamais toucher le capteur de niveau d'eau et éviter que l'appareil touche d'autres objets.
- 9. Never put your hand above the ceramic disc when product is working, as this could cause pain and damage the machine**  
Ne jamais placer sa main au-dessus du disque en céramique lorsque l'appareil est en marche. Cela risque d'être douloureux et peut endommager l'appareil.
- 10. Never wrap the adapter with a cloth or paper, etc. Otherwise, it cannot dissipate heat normally and may cause deformation and burn the membrane from a short circuit. Never touch the adapter with wet hands.**  
Ne jamais envelopper l'adaptateur à l'aide d'un chiffon, d'un papier, etc. Cela empêchera l'appareil de dissiper la chaleur normalement, ce qui entraînera un risque de court-circuit qui déformera et brûlera la membrane. Ne jamais toucher l'adaptateur avec les mains mouillées.
- 11. Do not use other liquids except for water & drops of essential or fragrance oils**  
N'utiliser que de l'eau et des gouttes d'huile essentielle ou parfumée.
- 12. Do not aim the device at walls, ceilings, furniture surfaces as excess moisture could cause water damage.**  
Ne pas diriger l'appareil vers les murs, le plafond et les meubles, car l'excès d'humidité risque de causer des dommages.
- 13. Do not take this unit apart exposing electrical parts. Call customer service for assistance and guarantee information.**  
Ne pas démonter l'appareil afin d'exposer les pièces électriques. Pour obtenir de l'aide ou des renseignements au sujet de la garantie, communiquer avec le service à la clientèle.
- 14. Never place on loose fabric that can block air flow and prevent the unit from misting and ventilating properly.**  
Ne jamais placer l'appareil sur un tissu mou qui entraverait la circulation d'air et empêcherait l'orifice à bruite et la ventilation de fonctionner adéquatement.

Warning and cautions  
Avertissements et mises en garde

Not allowed action  
Actions Défendues

Strictly prohibited  
Actions formellement interdites

## SPECIFICATION Spécifications

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ITEM NO        | 5066                                      |
| COLOR          | BLACK AND WHITE                           |
| DIMENSION      | 133.5MM X 152 MM                          |
| WATER CAPACITY | 180 ML                                    |
| RUN TIME       | UP TO 14 HOURS IN ALTERNATING MODE        |
| LIGHT MODE     | WARM WHITE / COLOR ROTATING / FIXED / OFF |
| COVERAGE       | UP TO 1,000 SQUARE FEET                   |
| RATED INPUT    | USB DC 5V/1A                              |
| POWER OUTPUT   | 5W                                        |

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| ARTICLE NO              | 5066                                              |
| COULEUR                 | BLANC ET NOIR                                     |
| DIMENSION               | 133.5MM X 152 MM                                  |
| CAPACITÉ DE L'EAU       | 180 ML                                            |
| DURÉE DE FONCTIONNEMENT | JUSQU'À 14 HEURES EN ALTERNANCE                   |
| MODES DE FONCTIONNEMENT | BLANC CHAUD / ROTATION DE COULEURS / FIXE / ARRÊT |
| COUVERTURE              | JUSQU'À 1000 P2                                   |
| ENTRÉE NOMINALE         | USB DC 5V/1A                                      |
| PUISSANCE DE SORTIE     | 5W                                                |

## HOW IT WORKS 4

### Fonctionnement

The Blizzard Diffuser uses high frequency ultrasonic technology that vibrates water inside the unit into an ultra fine mist. When essential oils are added, they are immediately dispersed into the air, providing immediate healthful benefits while helping to ionize the air. It can be used in a bedroom, living room, office area or anywhere you want to create a relaxing, healthful-environment.

Blizzard est un diffuseur ultrasonique qui fait vibrer l'eau fraîche dans l'appareil, ce qui produit une brume ultra fine. Les huiles essentielles se dispersent donc immédiatement dans l'air, vous faisant profiter des avantages de l'aromathérapie.


DO NOT FILL ABOVE MAX LINE.  
NE PAS REMPLIR LE SOCLE SOUS L'EAU COURANTE.

DO NOT ALLOW WATER TO ENTER THE AIR VENT.  
NE PAS UTILISER D'EAU PURIFIÉE OU DISTILLÉE.


DO NOT FILL BASE UNDER RUNNING WATER.  
NE PAS DEPLACER L'APPAREIL APRES L'AVOIR REMPLI.

## OPERATION 5

### Fonctionnement

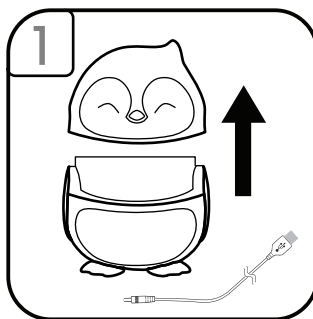

Remove the diffuser cover  
Retirez le couvercle du diffuseur

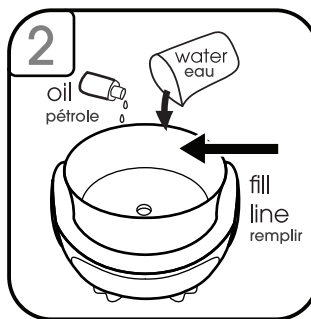


Using a cup, fill with regular tap water up to the max fill line.  
Add 5 to 10 drops of your essential oil and reassemble.  
Place the cover back and and plugin USB cable into the diffuser

À l'aide d'une tasse, remplir l'appareil d'eau du robinet jusqu'à la ligne de remplissage. Ajouter de 5 à 10 gouttes d'huile essentielle.

Ne pas dépasser la ligne de remplissage. Remettez le couvercle en place et branchez le câble USB dans le diffuseur

## OPERATION 6

### Fonctionnement

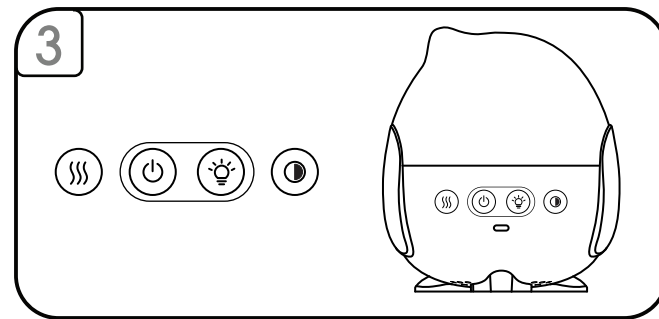

#### Mist button

a) When diffuser is working, short press once to set intermittent mode.  
b) Short press the second time, set continuous mode.  
c) Followed in this cycle.

#### On / Off

a) Short press once, turns on the mist and light, the default setting is continuous mode and 100% brightness of warm light.  
b) Short press the second time, turn off the diffuser.

#### Light button

a) Short press this button to set 7 different color lights in white, orange, red, yellow, green, blue, purple, pink.  
b) Long press 2 seconds to turn off the light.

#### Brightness control

a) The default setting is 100% brightness  
b) Short press once, set 50% brightness  
c) Short press the second time, set 100% brightness.  
d) Followed in this cycle

#### Bouton de brume

a) Lorsque le diffuseur fonctionne, appuyez courte une fois pour définir le mode intermittent.  
b) Appuyez courte sur la deuxième fois, définissez le mode continu.  
c) Suivi dans ce cycle.

#### On / Off

a) Appuyez courte une fois, allumez la brume et la lumière, le réglage par défaut est le mode continu et 100% de luminosité de la lumière chaude.  
b) Appuyez courte la deuxième fois, éteignez le diffuseur.

#### Bouton d'éclairage


a) Appuyez courte sur ce bouton pour définir 7 lumières de couleur différente en blanc, orange, rouge, jaune, vert, bleu, violet, rose.  
b) Appuyez longuement sur 2 secondes pour éteindre la lumière.

#### Contrôle de la luminosité


a) Le paramètre par défaut est 100% de luminosité  
b) Presse courte une fois, régler 50% de luminosité  
c) Appuyez courte la deuxième fois, définissez 100% de luminosité.  
d) Suivi dans ce cycle

## CLEANING/MAINTENANCE 7

### Nettoyage/entretien

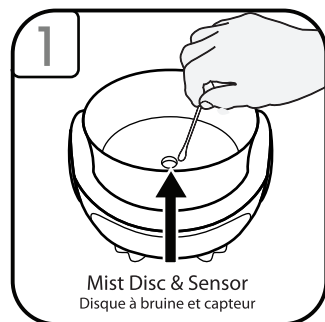

Mist Disc & Sensor  
Disque à brume et capteur

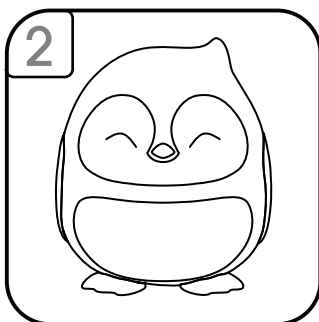

Turn on the switch, then the diffuser will start to work.

Mettez en marche le commutateur, pulsez le diffuseur demarrera, puis le diffuseur demarrera pour fonctionner.

Using a cotton swab with warm water, gently clean the mist disc and sensor located at the inside bottom of the base.

À l'aide d'un coton-tige imbibé d'eau, nettoyer délicatement le disque à brume et le capteur se trouvant au fond du socle.

## CLEANING/MAINTENANCE 8

### Nettoyage/entretien

#### CLEANING:

- Rinse with warm water & wipe clean as follows,
  - Remove the energy ring
  - Wipe with soft damp cloth to clean.
  - Wipe with soft cloth and rubbing alcohol when needed to break up excessive oil residue.
  - Replace energy ring after cleaning.
- We recommend cleaning the unit every time you change oils.
- Do not use detergents or abrasive agents to clean the diffuser unit.

#### NETTOYAGE:

- Rincer l'appareil avec de l'eau tiède et l'essuyer comme suit,
  - Nettoyer l'appareil en l'essuyant avec un linge humide doux.
  - Essuyer avec un linge doux imbibé d'alcool à friction, au besoin, pour éliminer les résidus d'huile.
  - Nettoyer le disque en céramique à l'intérieur du socle à l'aide d'un coton-tige imbibé d'eau ou d'alcool à friction.
- Nous vous recommandons de nettoyer l'appareil lorsque vous changez d'huile.
- Ne pas nettoyer le diffuseur à l'aide de détergents, de solvants ou de nettoyants abrasifs.

Do not return this diffuser to the retailer. Please contact the manufacturer's customer service for assistance.

Ne pas retourner le diffuseur au détaillant. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle

## TROUBLESHOOTING 9

### Dépannage

| SYMPTOM                                      | CAUSE                                                                                                                                                             | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No mist                                      | Using incorrect water, distilled or purified<br>Unit is out of water                                                                                              | Use Tap Water (without filter)<br>Add additional water                                                                                                                                                                                       |
| No Mist or Little Mist                       | Unit needs to be cleaned. Oils are clinging to ceramic disc or sensor<br>Water level is higher than max level line<br>Nozzle or cover are not assembled correctly | Clean unit as advised in instructions with clean water & clean ceramic disc/sensor with brush or swab.<br>Clean unit and add water 1/2 way to fill line and additional water after getting mist.<br>Make sure the cover is aligned properly. |
| Blinking Lights                              | Water level indicator is dirty                                                                                                                                    | Clean unit as advised. Pay particular attention to swab the sensor/disc inside the bottom of unit.                                                                                                                                           |
| Unit will not stop running even though empty | Water level indicator is dirty                                                                                                                                    | Clean unit as advised. Pay particular attention to swab the sensor/disc inside the bottom of unit.                                                                                                                                           |
| No misting and unit is spraying              | Water is too cold                                                                                                                                                 | Change to warmer water.                                                                                                                                                                                                                      |

| PROBLÈME                                     | CAUSE                                                                                                                             | SOLUTION                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucune brume.                                | Utilisation d'eau distillée ou purifiée.<br>L'appareil est vide.                                                                  | Utiliser de l'eau du robinet (sans la filtrer).<br>Ajouter plus d'eau.                                                                                                                                                                                                       |
| Peu ou pratiquement pas de brume.            | L'appareil doit être nettoyé. Les huiles adhèrent au disque en céramique ou au capteur.<br>L'eau dépasse le niveau d'eau maximal. | Comme indiqué, nettoyer l'appareil à l'eau claire et le disque en céramique ainsi que le capteur avec une brosse ou un coton-tige.<br>Nettoyer l'appareil et remplir le réservoir à moitié. Ajouter encore de l'eau après avoir vérifié le bon fonctionnement de l'appareil. |
| Lumière clignotante.                         | L'indicateur de niveau d'eau est sale.                                                                                            | Nettoyer l'appareil comme indiqué. Veiller à nettoyer le capteur et le disque au fond de l'appareil avec un coton-tige.                                                                                                                                                      |
| L'appareil continue à fonctionner même vide. | L'indicateur de niveau d'eau est sale.                                                                                            | Nettoyer l'appareil comme indiqué. Veiller à nettoyer le capteur et le disque au fond de l'appareil avec un coton-tige.                                                                                                                                                      |
| Aucune brume; l'appareil vaporise l'eau.     | L'eau est trop froide.                                                                                                            | Utiliser de l'eau un peu plus chaude.                                                                                                                                                                                                                                        |

CAUTION: KEEP AWAY FROM CHILDREN AND PETS. DO NOT USE ON WOODEN OR PAINTED SURFACES THAT CAN BE DAMAGED BY ESSENTIAL OIL. KEEP THE UNIT UPRIGHT AT ALL TIMES. DO NOT TILT UNIT AT ANY TIME AS WATER MAY SPILL AND DAMAGE FURNISHINGS AND FABRICS.

AVERTISSEMENT: TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX. NE PAS UTILISER SUR DES SURFACES EN BOIS OU SUR DES SURFACES PEINTES POUVAIENT ÊTRE ENDOMMAGÉES PAR LES HUILES ESSENTIELLES. TOUJOURS VÉILLER À CE QUE L'APPAREIL RESTE DROIT. NE JAMAIS PENCHER L'APPAREIL, CAR L'EAU RISQUE DE SE DÉVERSER ET D'ENDOMMAGER LES MEUBLES ET LES TISSUS.